
FLPPER

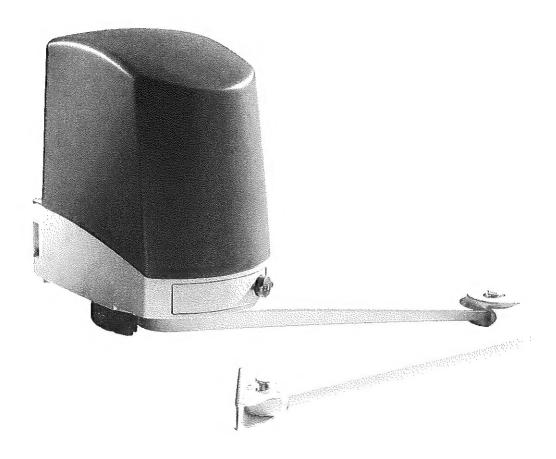

Manuel d'installation et d'information de la sécurité



FLIPPER




INSTRUCTIONS DE MONTAGE ET CONNEXIONS

FRANÇAIS

FLIPPER est un opérateur à battant irréversible électromécanique pour piliers moyens pour vantaux de longueur max jusqu'à 2 m et max. 200 kg poids (voir graphique Fig 4-A).

DIMENSIONS (mm)

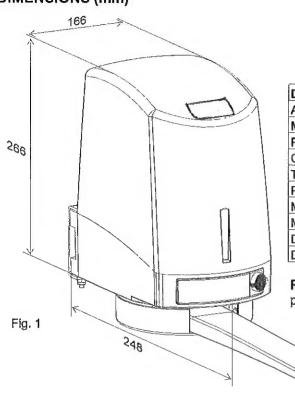


DATES TECHNIQUES	FLIPPER 24V A/ARM	FLIPPER 24V S/ARM
Alimentation	230 V ~	24V===
Moteurs	24V===	
Puissance moteur	40 W	
Cycles/heures (temp. de 20°C)	20	
Température de fonctionnement	-20°C/ +55°C/	
Poids	8 kg	
Maxi poids du portail	200 kg	
Maxi longueur vantail	2 m	
Degré d'ouverture	110°	
Degré IP	24	


Remarque: La fréquence d'utilisation est valide seulement pour la première heure à temperature ambiante (20°C)

INSTALLATION TYPIQUE

Remarque: Si le câble d'alimentation est d'extérieur, il doit être au moins du type HO5RN-F.

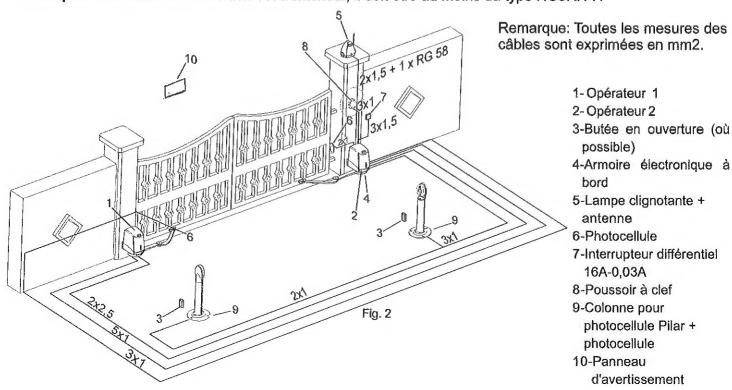

FRANÇAIS

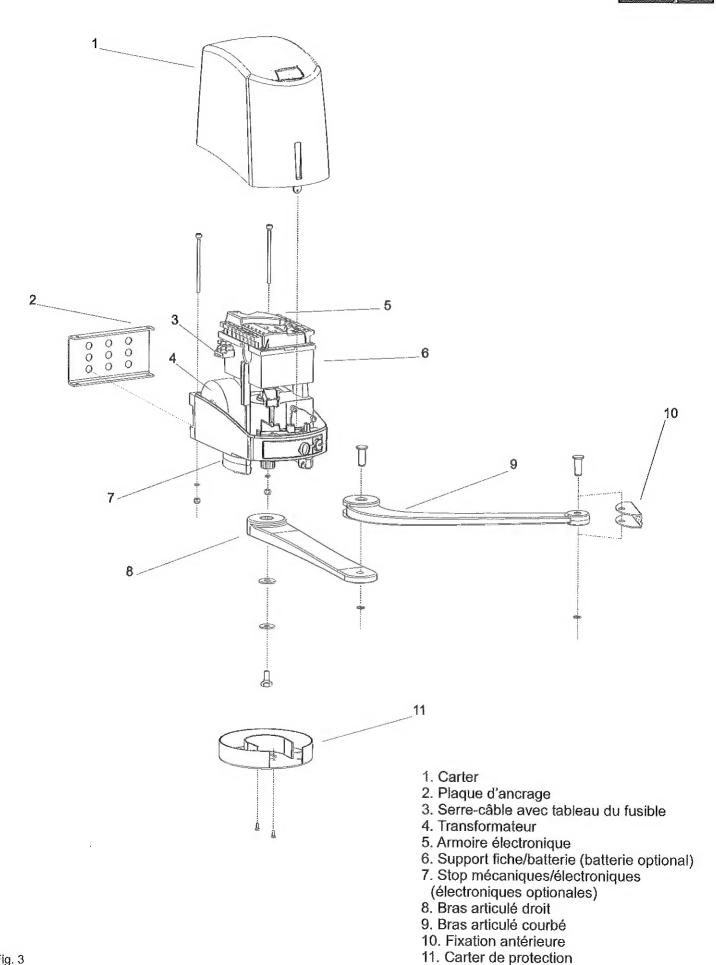






FRANÇAIS


DEMONTAGE CARTER


Ouvrir le couvercle de déverrouillage et enlever la vis à l'intérieur (Fig 4)

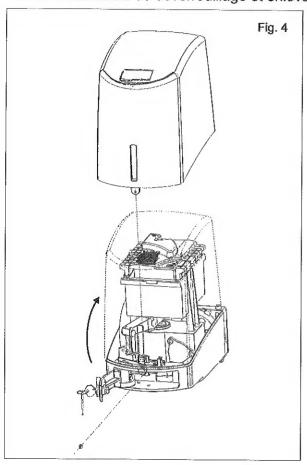

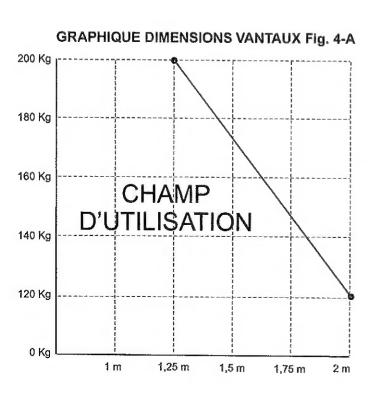

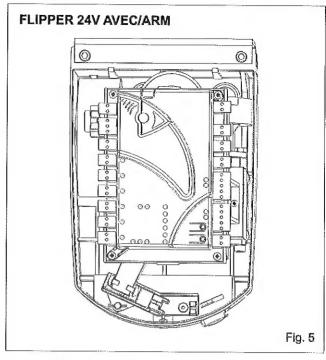


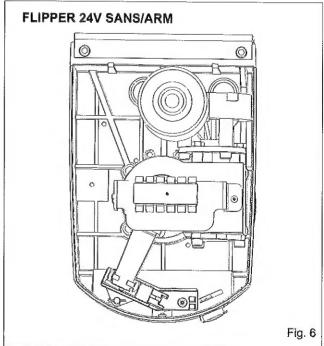

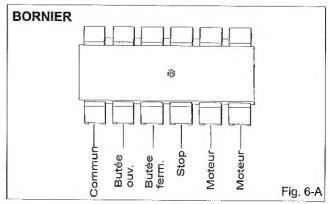

FRANÇAIS

CONNEXIONS

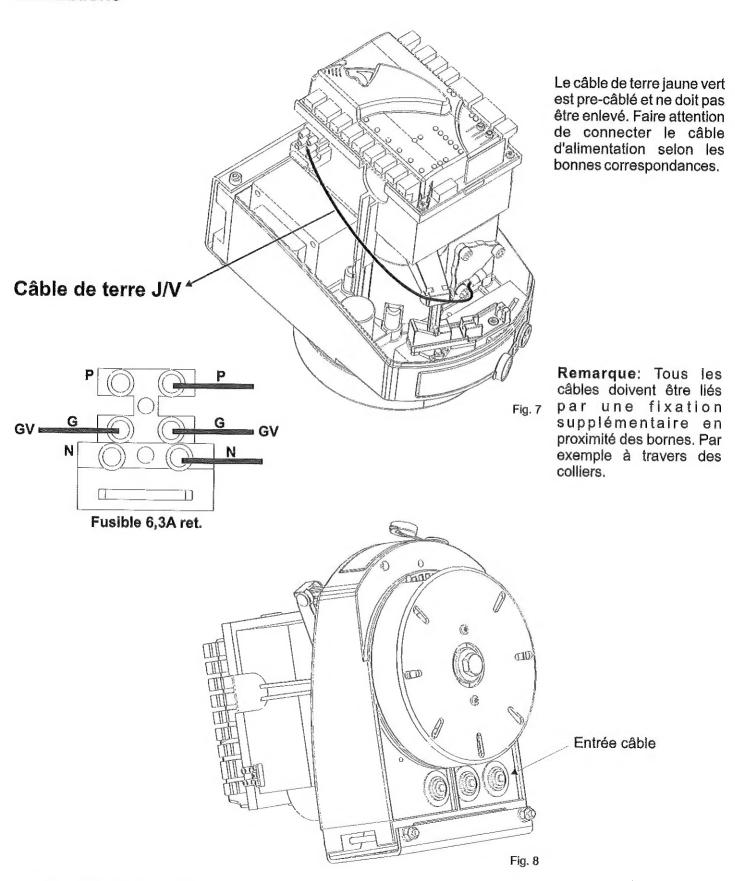

Remarque: Le câble d'alimentation doit être nécessairement séparé des câbles de basse tension ou de contrôle.






PRÉDISPOSITION DU PORTAIL

Il faut exécuter quelques contrôles sur le portail pour s'assurer que l'application de l'automatisme FLIPPER est possible.


S'assurer que:

- A. Les parties du portail (fixes et mobiles) ont une structure résistante et le plus possible indéformable;
- B. Le poids de chaque vantail ne dépasse pas 200 kg (voir graph. pag. 28 Fig 4-A);
- C. La longueur de chaque vantail ne dépasse pas 2 m (voir graph. 28 Fig 4-A);
- **D.** Les charnières et la structure du complexe aient un fonctionnement régulier pour toute l'exécution de manoeuvre sans rencontrer frottements ou arrêtes locaux;

FLIPPER est fourni avec une butée de fin de course en ouverture, de toute façon il est conseillé d'installer des butées mécaniques sur sol en fermeture et en ouverture (Fig. 9).

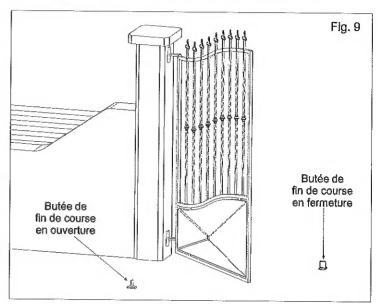

COTES POUR LE MONTAGE

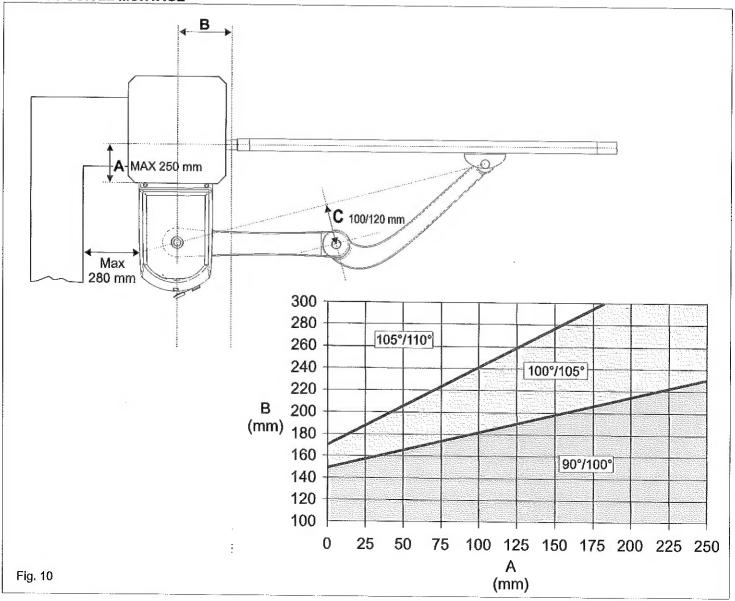



FRANCAIS


FIXAGE PLAQUE D'ANCRAGE ET MONTAGE MOTEUR

- Fixer la plaque d'ancrage au pilastre avec 4 vis et 4 rondelles (non fournies) (Fig. 11).

S'assurer que la plaque est montée en position horizontale (avec niveau).

- Monter le moteur sur la plaque utilisant les 2 vis fournies.

Remarque: Utiliser des chevilles de fixation adéquates au matériel sur lequel sera fixé le support.

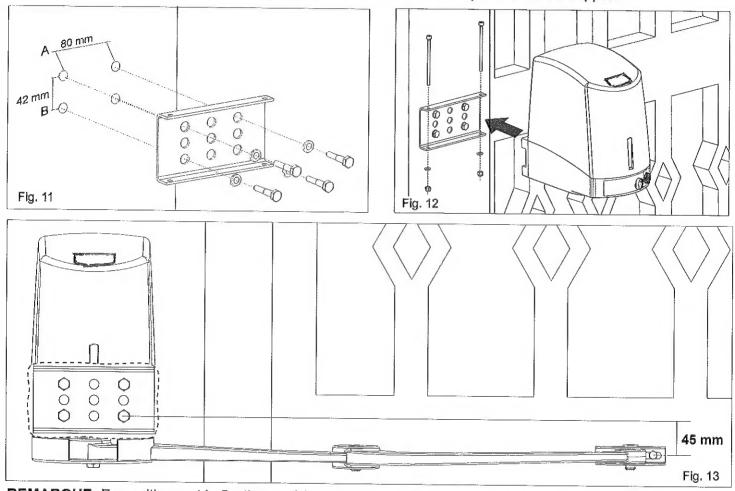


REMARQUE: En positionnant la fixation antérieure sur le portail, il faut considérer le changement de l'actuateur par rapport à l'axe (Fig. 13).


ASSEMBLAGE BRASARTICULÉ

-Les deux bras articulés doivent être assemblés de façon diffèrente, en distinguant le bras droite et le bras gauche.

A ce propos, faire référence aux figures 14 et 15.

Note: Avant d'insérer les pivots il faut les lubrifier avec du gras hydrofuge.

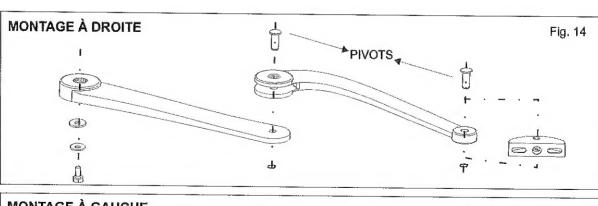

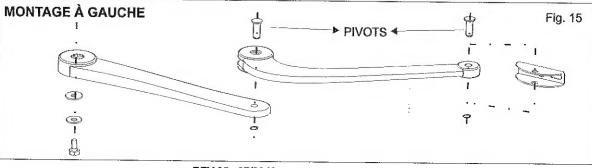







MONTAGE DU BRAS ARTICULE AU MOTEUR

- Insérer le bras articulé dans l'arbre moteur et bloquer le avec la vis spéciale (Fig. 16).
 Le carter de protection doit être monté à la fin de toutes les régulations.

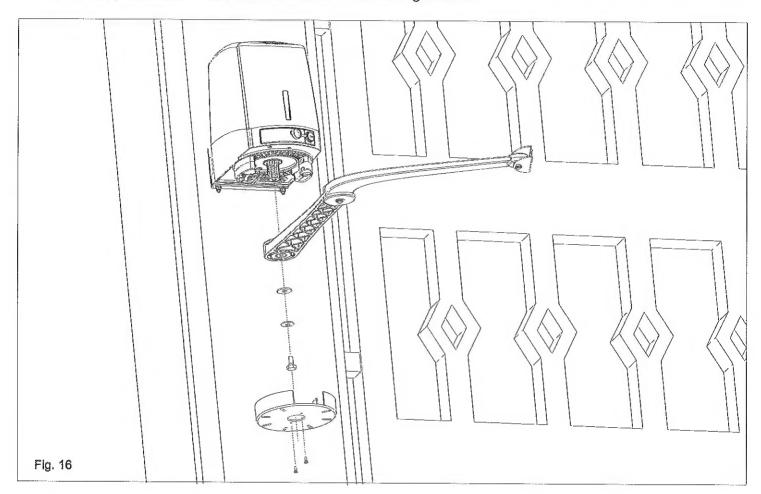

MONTAGE DEVERROUILLAGE EXTERIEUR

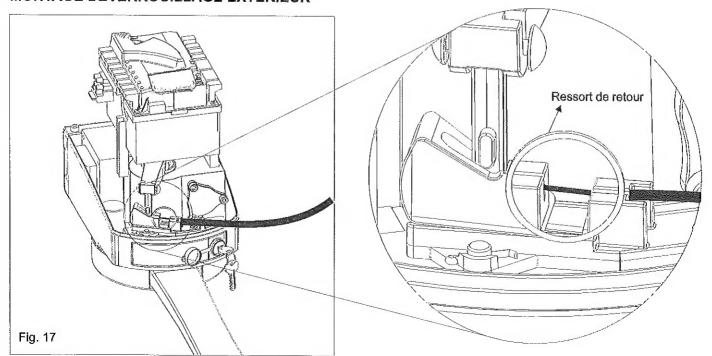

Autres renseignements sont présents dans l'article "Déverrouillage extérieur".

FIXAGE JONCTION ANTERIEURE


- Porter le vantail en complète fermeture


- Déverrouiller le moteur (voir Fig. 28, 29, 30 et 31).


- Etendre le bras articulé comme dans Fig. 10 appuyer la jonction antérieure réglable sur le portail et tracer deux signes au centre des deux boutonnières (Fig. 18) en respectant la mesure indiquée dans Fig. 10.

- Percer la porte et fixer la fixation antérieure avec les vis (non fournies) (Fig 19).

- Avant de fermer les vis mouvoir vers la droite ou vers la gauche la jonction antérieure pour consentir le bon positionnement du bras au portail (Fig.20) et le respect de la mesure C indiquée dans Fig. 10

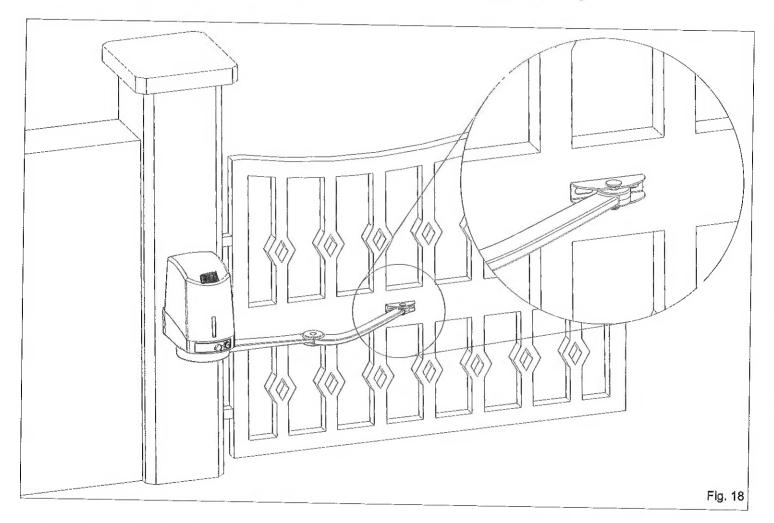

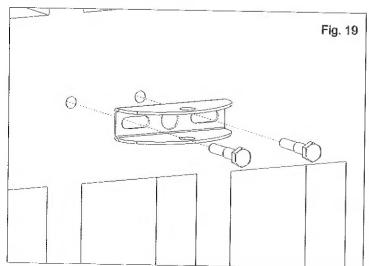

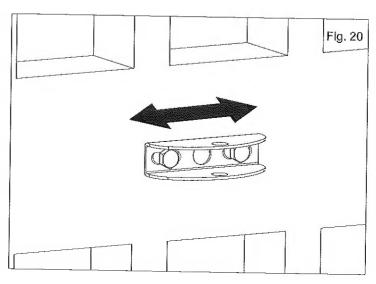




FRANÇAIS


RÉGLAGE DE L'ARRÊT MÉCANIQUE EN OUVERTURE


- -Déverrouiller le moteur (voir Fig. 28, 29, 30 et 31).
- Porter le vantail en complète ouverture ou jusqu'au point d'ouverture désiré.


 Positionner les feuillures de stop comme Fig. 25 sur la feuillure du bras et serrer les vis en respectant Fig. 26.


N.b: Les vis fournies sont filetées et doivent être serrées à 10 Nm

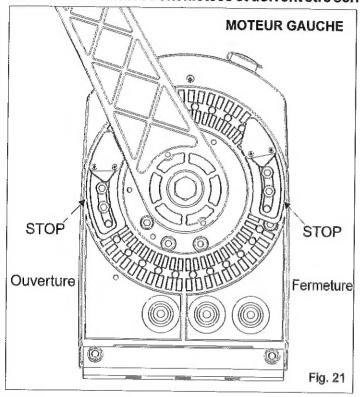


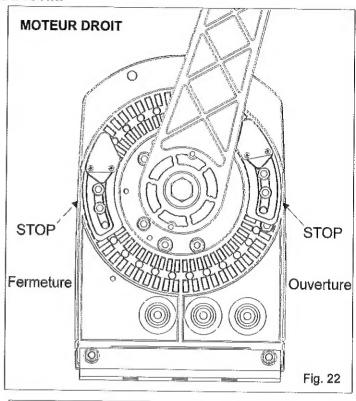

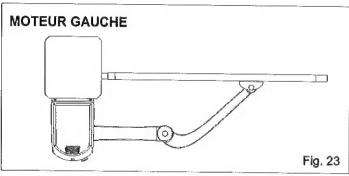

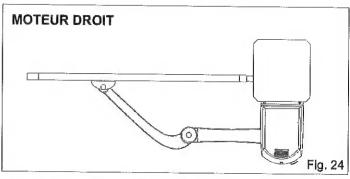

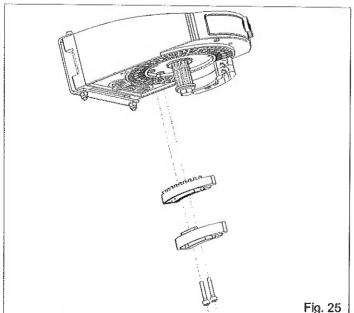


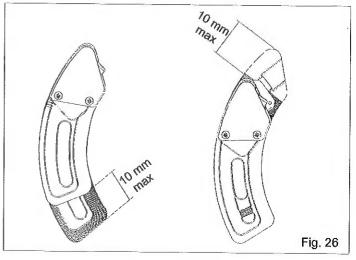






ACCESSOIRES POUR FLIPPER

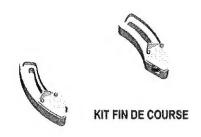




KIT DEVERROUILLAGE EXTERIEUR FLIPPER

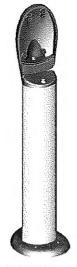

COLONNETTE POUR PHOTOCELLULES

EXAMIN DES RISQUE

Les points dans fig. 27 indiqués par les flèches sont potentiellement dangereux. L'installateur doit exécuté un examen approprié des risques pour prévenir: écrasements, trainements, cisaillements, accrochements et blocages et pour garantir une installation sûre pour les hommes, les objets et les animaux. Si vous n'avez pas compris ce manuel ou pour recevoir plusieurs informations, veuillez contacter le distributeur de votre pays ou notre service téléphonique. Ces instructions font partie intégrale du produit et doivent être gardées dans un lieu

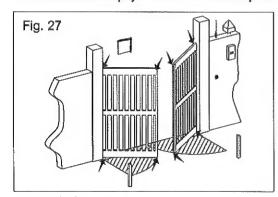

sources de danger.

connu. L'installateur doit respecter scrupuleusement les instructions. Les produits doivent être utilisés seulement et uniquement pour l'automatisation de portes, portails et vantaux. Quelconque initiative pris sans explicite autorisation de Prastel France la détourne de toute les responsabilités. L'installateur doit foumir un panneau d'avertissement à propos des risques résiduel non évaluables. Prastel France a le droit d'effectuer n'importe quelle modification sans devoir préaviser ses clients. Prastel France décline toutes les responsabilités par suite de dommages ou accidents causé par des produits cassés, s'il s'agit de dommages ou accidents provoqués par le manque d'inobservance des présentes instructions. L'absence d'utilisation des pièces de rechange originales Prastel France invalide la garantie et frappe de nullité la responsabilité du constructeur. L'installation électrique doit être effectuée par un technicien professionnel qui délivre la documentation relative, comme demandé par les lois en vigueur. Tenir loin des enfants le matériel d'emballage comme les sachets en plastique polystyrène, clous etc. étant des

ENTRETIEN PERIODIQUE

Graisser les parties en mouvement (bras articulé, déverrouillage, etc.)	Annuel
Vérifier la fonctionnalité du déverrouillage	Annuel
Vérifier le serrage des vis	Annuel
Vérifier l'état d'usure des organes en mouvement	Annuel
Vérifier l'intégrité des câbles de connexion	Annuel

Il est conseillé de faire effectuer l'entretien périodique à personnel qualifié. Prastel France n'est pas responsable pour les dommages provoqués à cause d'un mauvais entretien.

AVERTISSEMENT:

L'installation électrique et le choix de la logique de fonctionnement doivent respecter les normatives en vigueur. Prévoir dans tous les cas un interrupteur différentiel de 16A, avec un seuil de sensibilité de 0,030A. Tenir les câbles de protection (moteurs, alimentation) séparés des câbles de commandes (poussoirs, photocellules, radio etc.). Pour éviter des interférences, il est préférable de prévoir et d'utiliser deux gaines séparées.

RECHANGES:

Adresser les demandes pour pièces de rechanges à: Prastel France

SECURITE ET COMPATIBILITE ENVIRONNÉMENT:

Ne pas disperser dans l'environnement les matériaux d'emballage et/ou les circuits.

Le déplacement du produit doit être effectué à l'aide des moyens appropriés.

N.B. LE FABRICANT N'EST PAS RESPONSABLE DES DOMMAGES EVENTUELS A LA SUITE D'UNE UTILISATION IMPROPRE, ERRONNEE ET IRRAISONABLE.

Prastel France se réserve le droit de toute modification ou variation à ses produits et/ou à la présente notice sans aucune obligation de préavis.



FRANCAIS

Partie pour l'utilisateur et l'installateur

SYSTEME DE DEVERROUILLAGE

Pour déverrouiller:

- Insérer, pousser et tourner la clef dans le sens d'aiguilles d'une montre à 90° (Fig.28).

- Tirer le levier de déverrouillage jusqu'à la battue, 90° environ (Fig.29).


Nota: Tirant le levier de déverrouillage, l'armoire électronique reçoit une commande de stop grâce à l'interrupteur micro-switch positionné à l'intérieur (Si présent).


Pour rebloquer:

- Pousser le levier de déverrouillage jusqu'à la complète fermeture.

- Tourner la clef dans le sens inverse des aiguilles et l'enlever.

Quand le blocage est rétabli l'armoire électronique est réactivée (seulement s'il y a le micro switch).

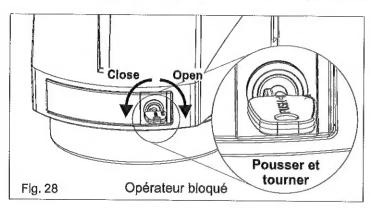

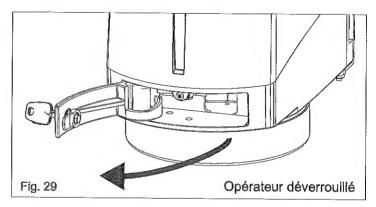

SYSTÈME DE DÉVERROUILLAGE (OPTIONNEL)

Pour déverrouiller opérer comme suit :

- Enlever le capuchon de protection de la serrure.
- Insérer la clé dans la même et la tourner de 90° en sens horaire (Fig.30)
- Tirer le couvercle jusqu'à toute la course (Fig.31)
- Ouvrir la porte manuellement.

Pour re-bloquer opérer comme suit:

- Refermer le couvercle.
- Tourner la clé de 90° en sens inverse aux aiguilles d'une montre.
- Extraire la clé.
- Réinsérer le capuchon de protection.

